工事・施工業者向け

MaSSC CLEAN

取付説明書

空気消臭除菌装置

マスククリーン MC-T101K

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意 … 2

同梱品・本体寸法 … 3

設置方法

設置場所 … 4

取り付け方 … 5

動作確認 … 8

本製品の性能・機能を十分に発揮させて、また安全を確保するために、正しい取付工事が必要です。
取付工事前にこの取付説明書を必ずお読みください。
ご使用前に、『安全上のご注意』を必ずお読みください。この取付説明書は、いつでも見ることが出来るところに必ず保存して下さい。

マスクマーク（図形）及びマスククリーン、MaSSC　CLEANは、株式会社フジコーの商標です。

お客様へ

・この製品の取付工事は、必ず販売店または専門業者に依頼して下さい。

販売店様へ

・取付工事が終了しましたら、本取付説明書をお客様へお渡し下さい。なお本体の取扱説明書、及び保証書付属品も必ずお客様へお渡し下さい。

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前に、「取扱説明書」を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。

FUJICO

安全上のご注意

必ずお守りください 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。

■誤った使い方で生じる内容を次のように区分して、説明しています。

⚠警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容	⚠注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

⃠ してはいけないこと	❗ しなければならないこと

⚠警告 感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐ

⃠

- **改造したり、部品を変更して使わない。**（落下・感電・火災の原因）
- **機器に他の荷重をかけない。**（落下・感電・焼損の原因）
- **交流１００Ｖ以外では使わない。**（発熱による火災の原因）

❗

- **取り付けは、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼する。**（落下・感電・火災の原因）
- **取り付け工事部品は、必ず当社付属部品、および指定の部品を使用する。**（落下・感電・火災の原因）
- **取り付けは製品重量（約10Kg)に十分に耐えるところに確実に行う。**（落下によるケガの原因）
- **地震に備え、所定の据え付け工事をおこなう。**（転倒などによる事故の原因）
- **取り付け工事は、この取付説明書に従って確実に行う。**（落下・感電・火災の原因）
- **取り付け工事は必ず２人以上で行う。**
- **取り付け工事は不安定な足場で作業しない。**
- **電源コードや本体を濡れた手で触れない。**（感電・故障の原因）
- **電源コードをはさんだり、ネジなどで傷つけない。**（火災・感電の原因）
- **電源コードを差し込む際は、電源プラグだけでなくコンセント側にもホコリの付着、詰まり、ガタつきがないことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む。**

⚠注意 感電や火災などによる事故やけがを防ぐ

⃠

- **本製品は一般屋内用です。次の場所には設置しない。**（発熱・発火・故障の原因）
  - 直射日光が当たる場所
  - 水や湯気がある湿気の多い場所
  - 食用油など油が浮遊している場所
  - 激しい振動がある場所
  - 硫黄系・塩素系ガス、酸、アルカリなど機器に影響する物質の発生する場所
- **吸込み口や吹き出し口を物でふさがない。**（故障・破損の原因）

❗

取り付けネジは確実に締める。（変形、落下、破損の原因）
高所作業の際、安全帯の着用や安全な足場の仕様など落下防止対策を行う。
手袋を着用し取り付け工事を行う。

同梱品・本体寸法

同梱品

取付前に必ず確認して下さい。

壁掛け用ベース金具

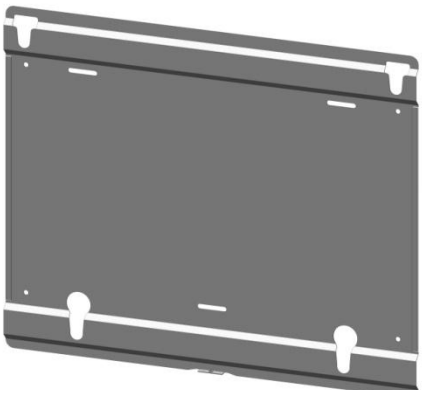

壁掛けＴ字金具

壁掛けＴ字金具固定ネジ（１本）



M3×8mm

ルーバー取付ネジ(2本)



M4×10mm

ルーバー

取付説明書（本書）

※壁掛け用ベース金具を壁に取り付けるネジは同梱していません。製品重量に耐えうる、取付場所に適した呼び径5mmの取付ネジを使用して下さい。

製品寸法

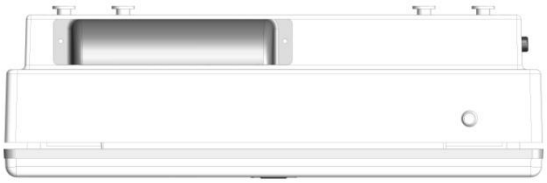

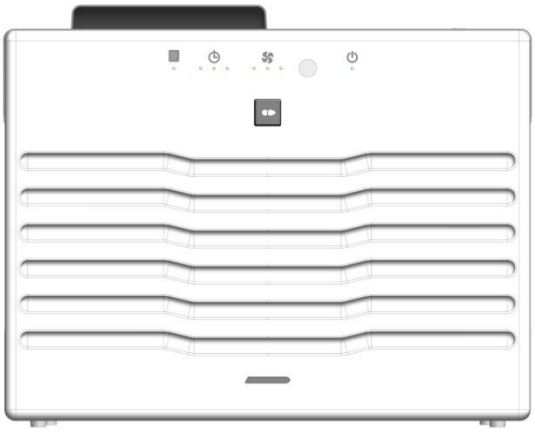

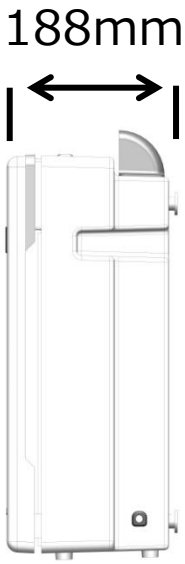

設置場所について

壁掛け用ベース金具取付寸法

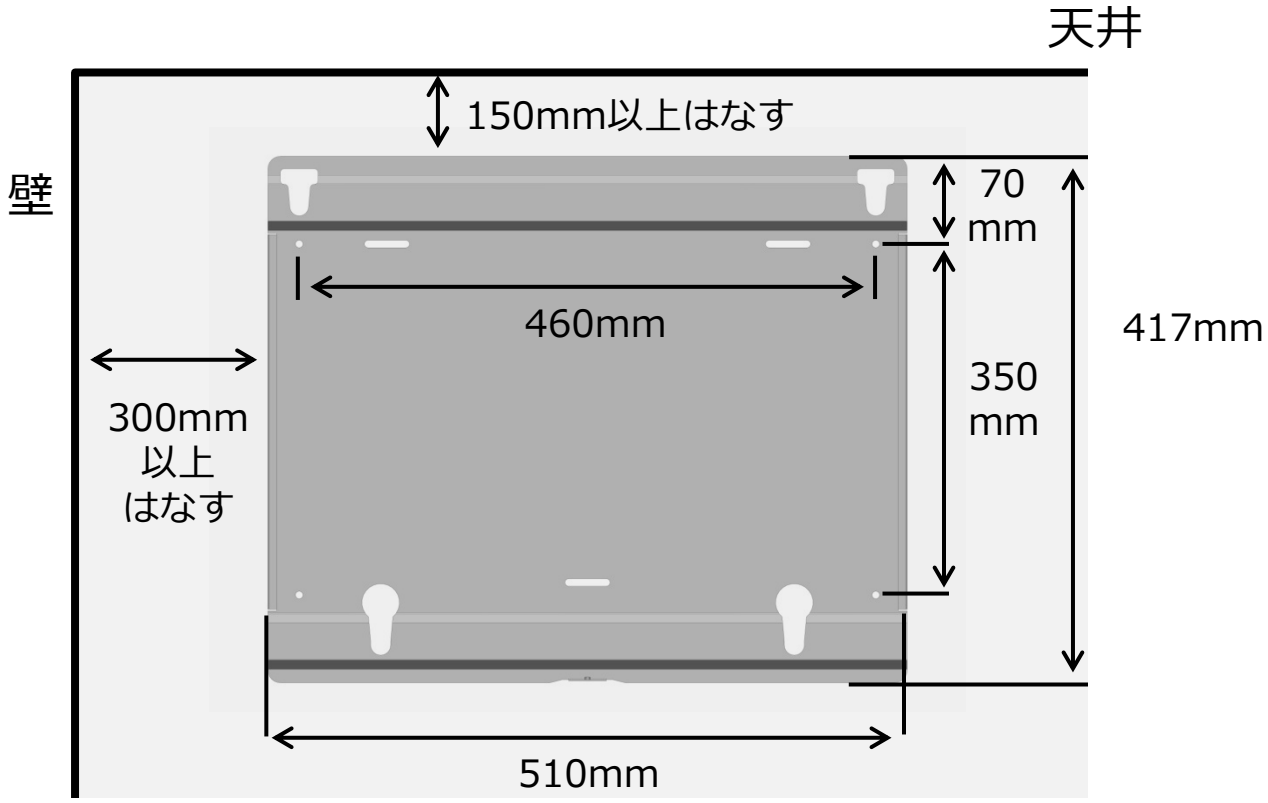

本体からコンセントまでの長さを測定しておいて下さい
電源コードの長さは、約90cmです。

取付場所の選定にあたっての注意事項

●吸込み口・吹出し口付近に障害物がなく、部屋全体に風が行き渡るところ。

●据え付け・サービス時の作業スペースが確保できるところ。

●プレフィルター交換等のメンテナンスが出来るところ。

●製品重量に十分に耐える強度があるところ。

●高周波を発生する機器や精密機器がないところ。（誤作動・故障の原因）

●テレビ・ラジオ等から出来るだけ離れたところ。
（映像の乱れや雑音が生じることがあります）

●運転音や振動音が増大しないところ。

●吹出し口が火災報知機から1.5m以上離れたところ。吹き出す風が直接火災報知機に当たらないように設置して下さい。

取り付け方

1.壁掛け用ベース金具取付

取り付け場所を確認し、市販のネジで壁掛け用ベース金具を壁に固定する

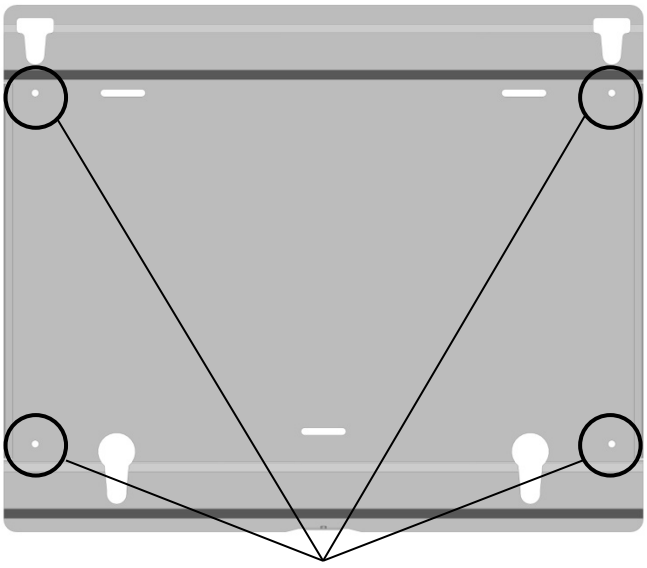

4箇所（ネジ止め推奨箇所）

・取付ネジは同梱していません。製品重量に耐えうる、取付場所に適した呼び径5mmの取付ネジを使用して下さい。

・取付ネジは3本以上用いて固定して下さい。
(推奨右図位置4箇所)

・壁掛け用ベース金具は水準器を当て水平になるように取り付けて下さい。

・壁内部の構造物を利用して取り付けて下さい。

●ALC,コンクリートなどの壁に取り付ける場合

フィッシャープラグ（市販品）等を使用して下さい。

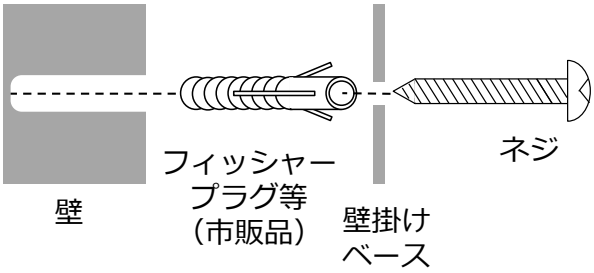

・壁に下穴をあけ、フィッシャープラグを埋め込み、ネジで取り付ける。

※フィッシャープラグは設置する壁に適したものを使用して下さい。

●石工ボードに取り付ける場合

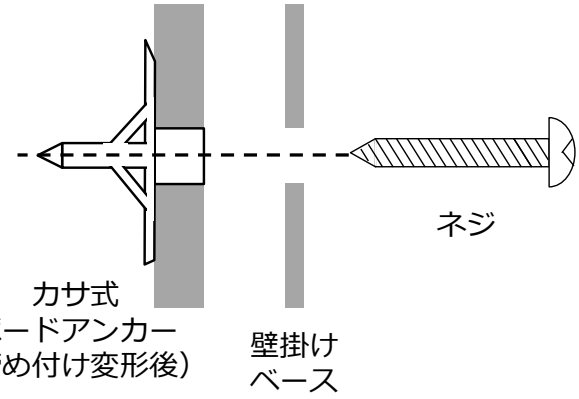

・使用するボードアンカーは必ずカサ式のものを使用して下さい。

・ネジ込み式のボードアンカーは締めすぎると保持強度が極端に落ちる場合があるので使用しないでください。

・取付ネジの２本以上は、間柱に取り付けて下さい。

2.本体取付

付属のネジを使用して、本体にルーバーを固定する。

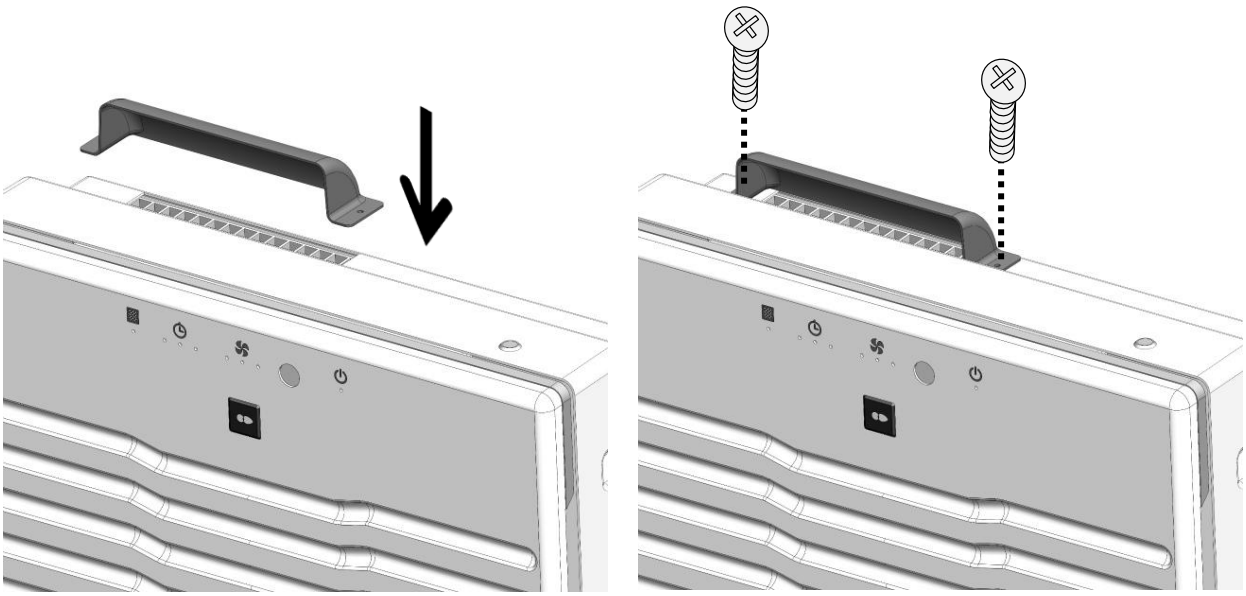

本体を壁掛け用ベース金具に取り付ける。

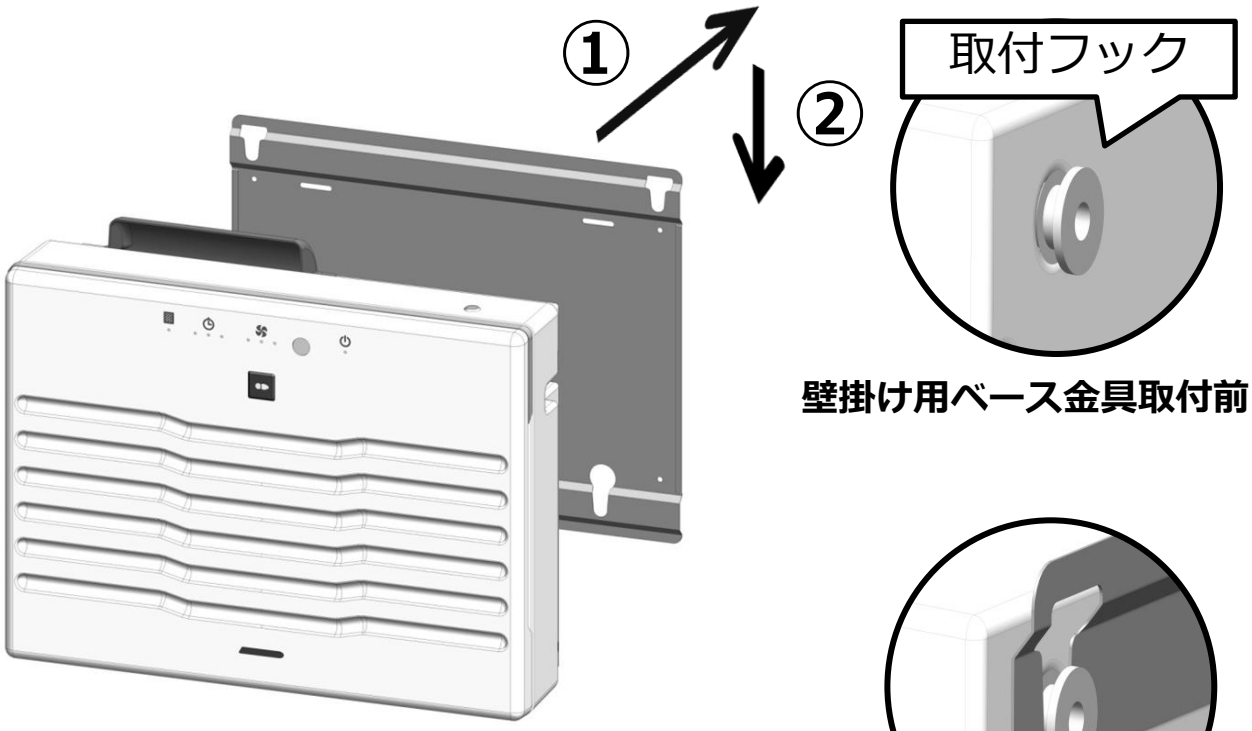

壁掛け用ベース金具取付前

壁掛け用ベース金具取付後

取り付けの際には、壁掛け用ベース金具に本体側の取付フックがきちんと嵌るように気をつけながら取り付ける。

3.壁掛けＴ字金具取付

壁掛けＴ字金具を壁掛け用ベース金具の間に差し込み、ネジで固定する。
（万一の製品の落下を防止するためのものですので必ず取り付けて下さい。）

①壁掛けＴ字金具を本体と壁掛け用ベース金具の間に斜めに差し込む。

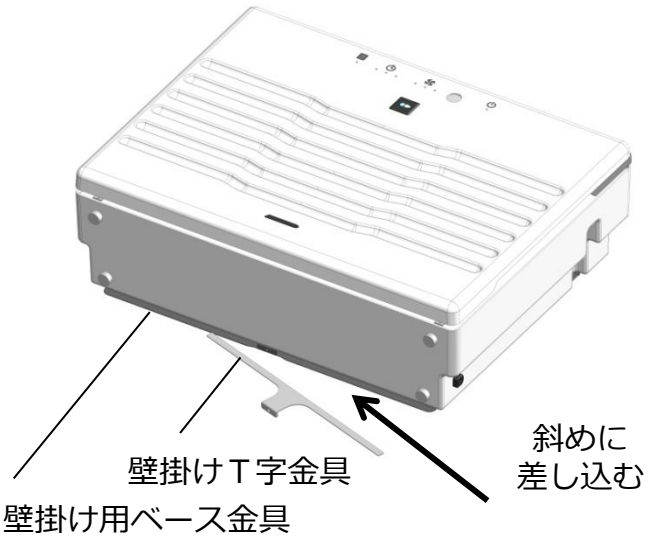

②壁掛けＴ字金具をスライドさせ、両方の本体フックにかかるようにする。

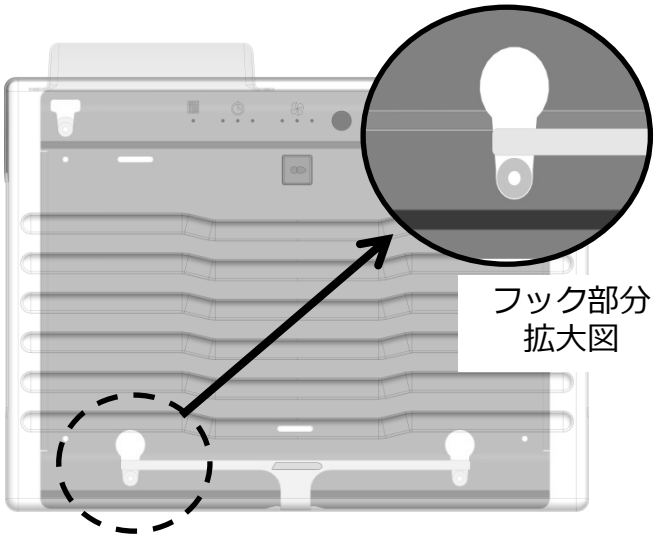

③壁掛けＴ字金具と壁掛け用ベース金具をネジ止めする。

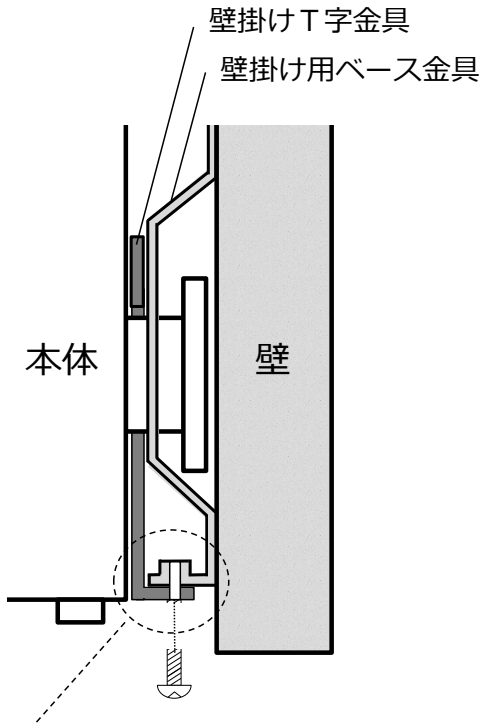

※必ず、壁掛けＴ字金具が下になるようにして、ネジ止めして下さい。

横から見た取付図

④取り付け後、本体を軽く持ち上げて外れないかを確認する。

動作確認

1.本体操作での確認

取付位置によっては本体側のスイッチが操作できない場合があるので、その際は次頁のリモコンでの確認を参照して下さい。

1

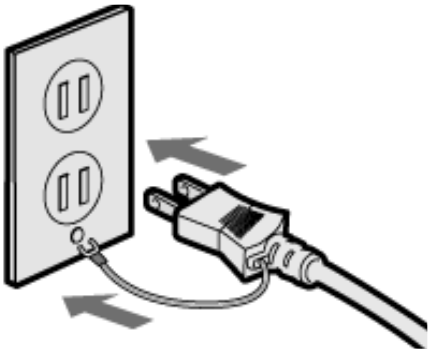

電源プラグをコンセントに差し込み、アース線をコンセントのアース端子に接続する。

2

本体上部の操作スイッチを押して、約５秒後運転が開始するのを確認する。

3

本体上部の操作スイッチを押して、風量が切り替わるのを確認する。

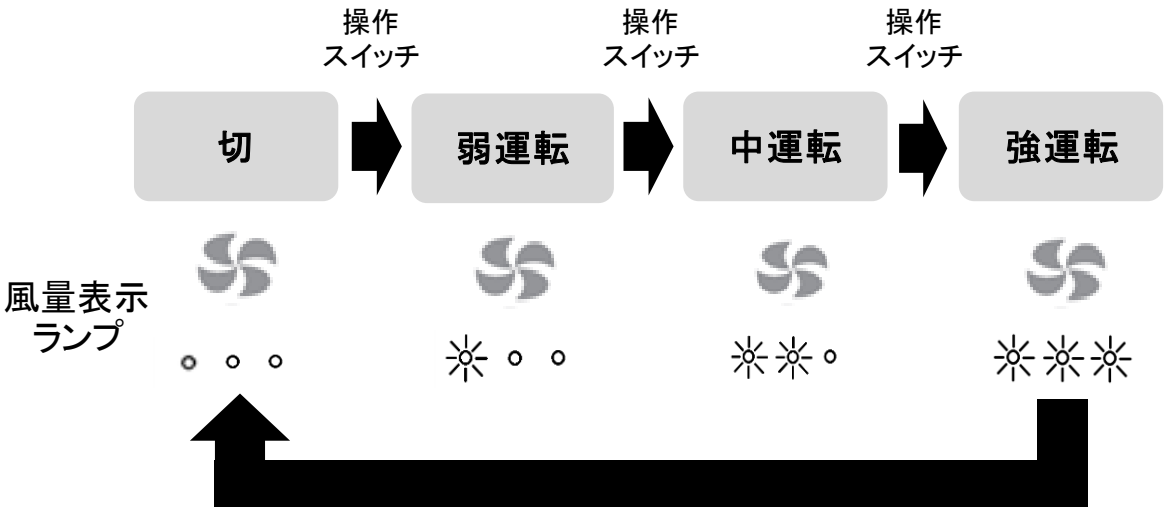

2.リモコンでの確認

1

リモコンに電池を入れる。

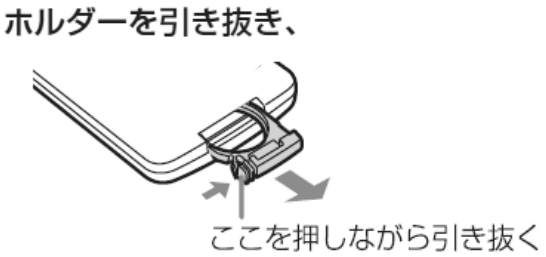

2

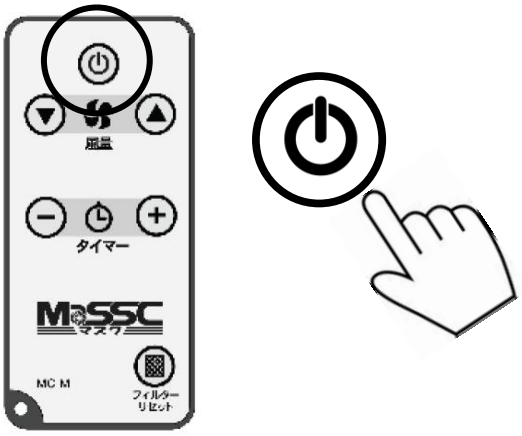

リモコンの電源ボタンを押して、約５秒後運転が開始するのを確認する。

3

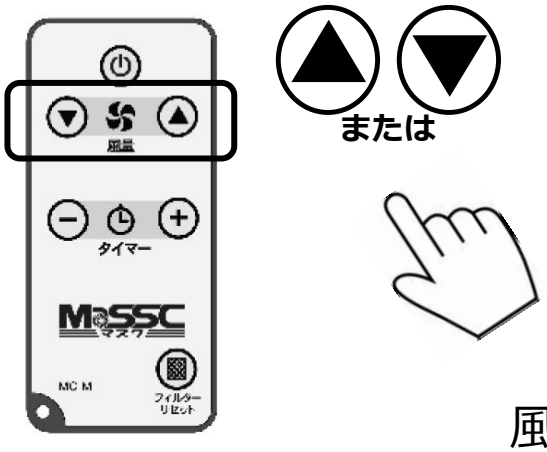

風量切替ボタンを押して、
風量が切り替わるのを確認
する。

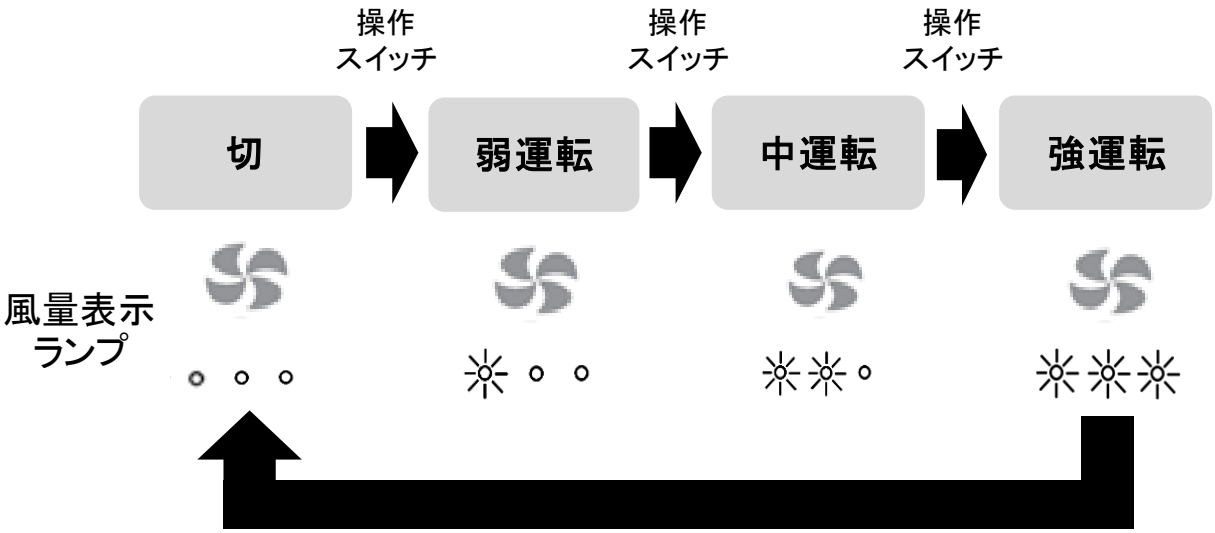

photocatalyst

MaSSC

お問い合わせ先

■ メールでのお問い合わせ	**masscfujico@kfjc.co.jp**
■ 使用方法や修理などの各種ご相談	株式会社マスクフジコー［お客様相談窓口］ **0120-80-2450** 月～金/9：00～17：00〔祝日・年末年始は除く〕
■ ハイブリッド光触媒「MaSSC」の詳しい情報は	**http://www.massc.jp/**

販売元 **株式会社マスクフジコー**
〒802-0077　北九州市小倉北区馬借１丁目5-18　ランドスペース馬借2Ｆ

製造元 **株式会社フジコー　環境事業本部**
〒808-0021　北九州市若松区響町１丁目110-5 若松響工場